

Guide d'installation du panneau

Les modèles Gen 3 prêts pour panneau facilitent l'installation de cadres d'armoires sur mesure pour s'harmoniser parfaitement avec les armoires environnantes.

Modèles de base


- SRBC052D3SS-P
- SRWC052D3SS-P
- SRWBC052D3SS-P

A noter

- Épaisseur maximale du panneau 19 mm (3/4")
- Poids maximal du panneau 10 kg (20 lb)
- Le cadre de l'armoire, le panneau et la poignée doivent être fournis par le client.


Équipement suggéré

- Perceuse et mèche de 3 mm (7/64")
- Colliers de serrage/ruban
- Tournevis à tête Phillips

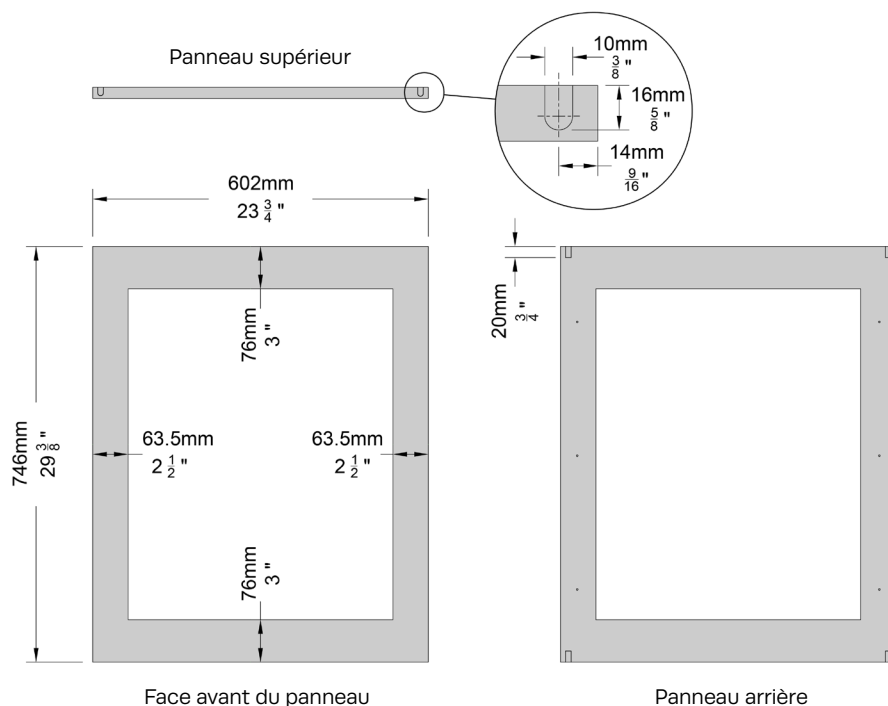

Préparation

1. Coupez le panneau aux dimensions indiquées, y compris les fentes pour le dégagement des charnières.
2. Si vous appliquez une teinture ou une finition, suivez les instructions figurant sur le produit et envisagez de finir les deux côtés pour éviter tout gauchissement. Dans certaines installations de cadres, le panneau peut être visible à travers la vitre lorsque la porte est ouverte.
3. Installer la poignée souhaitée, en veillant à ce que les vis affleurent la face arrière du panneau.

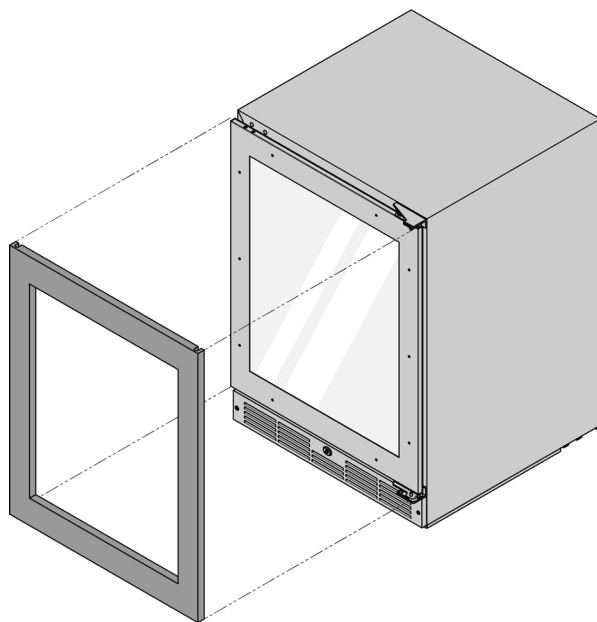

Guide d'installation du panneau

Installation Instructions

1. Ouverture complète de la porte.
2. En commençant par l'angle, tirez sur le joint pour l'écarter de la porte. Voir Fig A.
3. Continuer à tirer sur le joint pour le dégager de son canal.
4. Une fois le joint retiré, posez-le sur une surface plane.
5. Fixer le panneau intégré à la porte à l'aide de pinces. Il est recommandé d'utiliser des pinces pour fixer le panneau à la porte. Un ruban adhésif robuste peut également être utilisé. Si vous utilisez du ruban adhésif, assurez-vous qu'il n'endommagera pas la finition du panneau lors de son retrait. Voir Fig B.
6. À l'aide d'une mèche de 3 mm (7/64"), percez 6 avant-trous dans le panneau de bois d'une profondeur de 12 mm (1/2") en vous servant des trous du cadre de la porte comme guide.

Remarque: Il est important de veiller à ce que tous les trous soient percés à la bonne profondeur afin d'éviter les fissures dans le bois lors de la pose du bois dur.

7. Repérez 6 des vis ST4x 25 mm fournies avec l'appareil.
8. À l'aide d'un tournevis cruciforme, placez une vis dans chacun des 6 trous pilotes et vissez. Ne pas trop serrer les vis. Voir Fig C.
9. Veillez à ce que les vis s'appuient sur le fond du canal. Retirer les pinces de la porte.

Remarque: Si le panneau nécessite un ajustement supplémentaire après avoir retiré les pinces, desserrer légèrement chaque vis et ajuster le panneau si nécessaire. Serrer les vis une fois le réglage terminé.

10. En commençant par les coins, réinstallez le joint dans le canal du cadre. Veillez à ce que le joint soit bien en place.

Fig. A

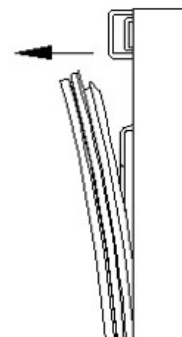


Fig. B

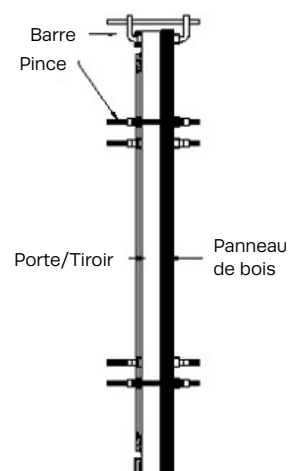


Fig. C

