

Guide d'installation

Préparation de l'enceinte



Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'installation.

Il n'est pas recommandé d'installer l'appareil dans un coin ou directement à côté d'un mur. Il est déconseillé d'installer l'appareil dans un coin ou directement à côté d'un mur. La porte devra être ouverte à plus de 90° pour permettre l'extension complète des étagères. S'il est nécessaire de placer l'appareil à côté d'un mur ou dans un coin, laissez un espace d'au moins 5 à 10 cm entre le mur et l'appareil pour permettre l'ouverture de la porte.

L'ouverture de l'armoire doit être d'au moins 61 cm de large, 88,9 cm de haut et 63,5 cm de profondeur.

Remarque : la profondeur requise suppose que la prise électrique est située dans le meuble adjacent ou encastrée dans le mur arrière, et non en surface à l'intérieur de l'enceinte.

Si la prise électrique est située dans l'armoire adjacente, découpez un trou de 3,8 cm de diamètre pour faire passer le cordon d'alimentation. Si la paroi de l'armoire est en métal, le bord du trou doit être recouvert d'une douille ou d'un passe-fil.

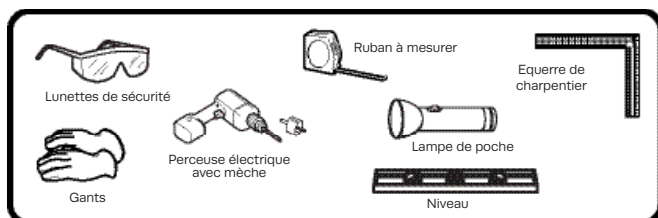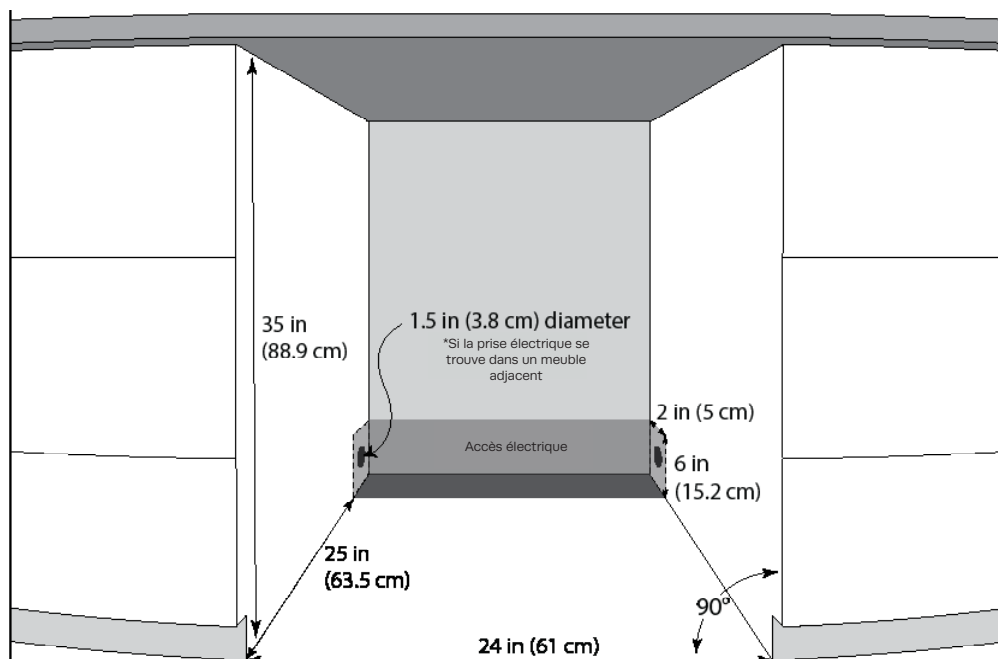

Outils nécessaires

- Lunettes de sécurité
- Gants
- Ruban à mesurer
- Equerre de charpentier
- Niveau
- Lampe de poche
- Perceuse électrique avec mèche